




T02 miniimpresora

Guía de inicio rápido

Antes de usarlo, lea atentamente este manual y consérvelo adecuadamente para referencia futura.

01. Lista de embalaje

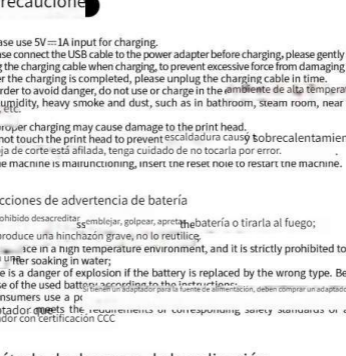

02. Descripción de la máquina



Descripción del estado del indicador de encendido

Indicador de encendido	Iluminado (verde)	Carga completada
	Parpadeando (verde)	Cargando
	Iluminado (rojo)	Fallo: sin papel/sobrecalentado
	Parpadeando (rojo)	Baja potencia

03. Precauciones


- ① Please use 5V=1A input for charging.
- ② Please connect the USB cable to the power adapter before charging, please gently insert or unplug the charging cable when charging, to prevent excessive force from damaging the port.
- ③ After the charging is completed, please unplug the charging cable in time.
- ④ In order to avoid danger, do not use or charge in the environment of high temperature, high humidity, heavy smoke and dust, such as in bathroom, steam room, near to open flame, etc.
- ⑤ Improper charging may cause damage to the print head.
- ⑥ Do not touch the print head to prevent escalation caused by overheating.
- ⑦ The paper of contact is aflame, please avoid touching it to avoid injury.
- ⑧ If the machine is malfunctioning, insert the reset hole to restart the machine.

Instrucciones de advertencia de batería


- *Está prohibido desarmar, desmontar, golpear, apretar, perforar o tirar la batería al fuego;
- *Si se produce una hinchazón grave, no lo reutilice.
- *No se permite usar la batería en un ambiente de alta temperatura, humedad o agua.
- *There is a danger of explosion if the battery is replaced by the wrong type. Be sure to dispose of the used battery according to the instructions.
- * If consumers use a power adapter, please use a power adapter with CCC certification.

04. Método de descarga de la aplicación


Busque "Phomemo" en la tienda de aplicaciones, descárguelo e instálelo.

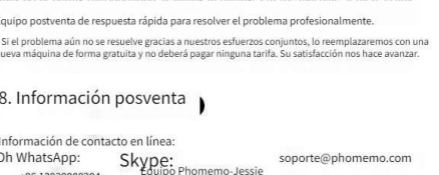


05. Método de conexión de la aplicación



1. Cargue la impresora para el primer uso. Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para encenderla.
2. Conecte la máquina.




Método 1: Encienda la conexión inalámbrica de un teléfono: abra la aplicación Phomemo, haga clic en el icono en la esquina superior derecha de la interfaz principal de la aplicación Phomemo, seleccione T02 en la lista para conectarse.




Método 2: Después de iniciar, haga doble clic en el código QR en la interfaz de usuario de la aplicación Phomemo para conectarse.

*Consejos: el usuario puede ver el tutorial de uso en la aplicación y conectar la máquina operando el video.


06. Cómo reemplazar el papel de impresión.




1. Abra la cubierta superior y saque el papel de impresión.




3. Retire el ajustador en el lado derecho



3. Cargue la impresión papel



4. Instale el ajustador en el lado derecho



5. Coloque el papel de impresión en el compartimento de la máquina y cierre la cubierta superior.

07. Descripción de la garantía

100% garantía dentro de 1 año. Aunque el producto ha sido sometido a estrictas pruebas e inspecciones de calidad, hay problemas de accidentes con la impresora, contáctenos a través de los siguientes métodos. Tenemos un equipo de servicio al cliente profesional para resolver sus problemas.

08. Información posventa

Información de contacto en línea:
 Oh WhatsApp: +86 13928088284
 Skype: Equipo Phomemo-Jessie +86 15338193665
 soporte@phomemo.com
 @www.phomemo.com
 Número de teléfono de atención al cliente: +1 855 9575321 (solo EE. UU.)
 Horario de servicio: lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. (EST) para cualquier pregunta o sugerencia.
 YouTube Busque "Phomemo" para obtener la guía de funcionamiento de la impresora.

09. Tarjeta de garantía

Devolver Intercambio Reparar

Nombre:	Género:	Teléfono:
DIRECCIÓN:		
Fecha de compra:		
Número de pedido del producto:		
Número de serie del producto:		
Descripción del motivo:		
Condición de falla:	Persona de mantenimiento:	
Situación de manejo:	Fecha de entrega:	
Número de ticket de mantenimiento:	Fecha de entrega:	

10. Tipo de papel térmico oficial

Papel termosensible OTRI-proof: No contiene bisfenol-A. tener un cierto grado de scratch resistance.
 @Papel de color: No contiene bisfenol-A. Incluye papel amarillo, rosa y azul.
 Papel adhesivo: No contiene bisfenol-A. El papel de impresión tiene adhesividad sobre una película termosensible semitransparente: no contiene bisfenol-A. Un lado, que se puede pegar y utilizar directamente.
 Resistente al agua, a las manchas y a los arañazos; Excelente efecto para tomar fotografías.
 El papel de impresión antes mencionado es un consumible de propiedad oficial.
 * Si no utiliza los consumibles oficiales, provocando un mal funcionamiento de la impresora, no tendrá derecho a disfrutar de la póliza de "tres garantías".

11. Pautas de operación de funciones específicas

11.1 Pautas de operación de impresión de imágenes

Pasos:
 ① Seleccione la función "Imprimir imágenes" en la aplicación Phomemo. Agregue las fotos que necesita para imprimir.
 Establezca la imagen en el área de la barra de trabajo. Puedes cambiar la imagen, modificar la imagen, ajustar el brillo, el contraste o rotar y recortar la imagen.
 ② Choose the photo printing density. Printing density: Fine, Medium, Thick, Dedicated
 @ Seleccione el botón "Imprimir" en la esquina inferior derecha para completar la impresión de la imagen.

11.2 Pautas de operación gráfica

Hay una gran cantidad de materiales originales pintados a mano en la biblioteca de materiales. Se pueden realizar varias ediciones personalizadas bajo esta función. Los pasos de la operación son como sigue.
 Seleccione la función "Gráfico" en la aplicación Phomemo. O Haga clic en cualquier gráfico para ingresar al área de edición.
 ③ In the "Functional Area", you can add text, tables, pictures, stickers, and QR code functions to the editing personalized, and the content edited will be displayed in the "Area de edición".

Características	Instrucciones
Texto	Seleccione la opción "Texto" para insertar un cuadro de texto en el cuerpo para editarlo.
Table	Seleccione la opción "Tabla" para insertar una tabla en el área de edición para editarla;
Imagen	Select the "Image" option to insert a picture into the editing area for editing.
Código QR	Seleccione la opción "Código QR" para ingresar al área de edición, puede ingresar cualquier texto y el texto ingresado se generará en forma de código QR;

Después de editar el contenido, haga clic en el icono de impresión en la esquina superior derecha para completarlo. *Consejos: puede ver el tutorial de funcionamiento en la aplicación y conectar la máquina según el videotutorial.

11.3 Operación de impresión de documentos de la aplicación Windows

pautas
 Seleccione la función "Imprimir Web" en la APLICACIÓN Phomemo y después de ingresar la dirección web, puede hacer clic en el botón Imprimir en la página para imprimir la información de la página web; *Consejos: puedes ver el tutorial de funcionamiento en la aplicación y conectar la máquina según el video tutorial.

12. Problemas comunes y soluciones

Características	Instrucciones
medio margen de impresión	1. Vuelva a instalar el soporte del rollo de papel según las instrucciones del manual. 2. La máquina impresa no funciona correctamente.
La máquina no puede ser cargado	1. No puedo cargar 2. El cargador se calienta 3. No se puede activar
Máquina parpadea rápidamente	1. La batería es menos del 10%
Ninguna respuesta después de mucho tiempo presionando el botón de encendido	1. La máquina no tiene power on
Superior y cubiertas inferiores se abren cuando se presiona	1. La parte superior e inferior portadas de lo nuevo la máquina tiene un running-in period 2. Se obtiene la máquina. Abra el compartimento de papel de la máquina y limpie el compartimento interior. Encienda la conexión inalámbrica del teléfono (inalámbrica)
No puedo conectar mi teléfono inalámbrico	1. teléfono móvil no se puede conectar automáticamente 2. La aplicación no puede encontrar la máquina 3. teléfono móvil no tiene permiso de posicionamiento
La máquina doesn't print	1. Sin palabras en el papel 2. Error del sistema 3. Hay barras negras
Atasco de papel al imprimir	1. The paper roll is loose and stuck 2. La máquina tiene objetos extraños
La aplicación muestra el mensaje de error de papel	1. Sin papel 2. El sensor no puede reconocer 3. Error del sistema
Impresión suceeded, but the paper printed has no contenido	1. The paper roll is loaded in reverse
La impresora muestra el mensaje de error de papel	1. El portarrollos de papel no está instalado correctamente [adaptador de rollo de papel] 2. Expansión del rollo de papel 3. La caja de la máquina no está en su lugar
Desaparición de impresión	1. Baja potencia 2. El rollo de papel ha estado mucho tiempo en el aire.
La fuente impresa es diferente de la fuente de edición	1. Al imprimir el mismo contenido con las fuentes son diferentes
Fuente descolorida y rollo de papel	1. Uso inadecuado y preservación

Después de editar el contenido, haga clic en el icono de impresión en la esquina superior derecha para completarlo. *Consejos: puede ver el tutorial de funcionamiento en la aplicación y conectar la máquina según el videotutorial.

13. Advertencia de la FCC

Declaración de advertencia de la FCC:
 Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC.
 El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
 Any Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el responsable de El cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
 Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario se anima a utilizar lo correcto una interferencia o una o más de las siguientes medidas:
 -Reorientar o reubicar la antena receptora.
 -Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver.
 -Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a RF de la FCC:
 El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

14. Advertencia de CE

Declaración de advertencia de CE:
 Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes
 1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause malfunctioning no deseado del dispositivo.

El emisor/receptor exento de licencia contiene contenido en el presente aparato est conforme aux CNR d'innovation, Sciences et Développement économique Canada applicable a los aparatos de radio exentos de licencia. La explotación está autorizada con dos condiciones siguientes:
 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 2. L'appareil doit Accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de entraver son fonctionnement.

Declaración de exposición a RF
 Declaración de exposición IC RF:
 The device has been evaluated for most general IC RF exposure requirements. Se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración IC de exposición a RF
 El dispositivo a ete evaluá para responder a las exigencias generales de exposición aux RF d'IC. El dispositivo se puede utilizar en las condiciones de exposición portátiles sin restricción.