



MINI Printer Manual


Please read the instructions carefully before using this product
The specification is for reference only, the specific operation shall be in kind

Brief Introduction


Welcome and thank you for choosing our products, in order to understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this manual carefully before use, and keep it properly for future reference. Warnings and precautions in the instruction manual should be complied with. If there is any reference error, we hope that users will understand that the design content will be changed without notice.

This product is a unique shape, exquisite design, easy to operate children's digital printer, designed for children's digital products, so that children in use to learn more imagination play, experience the fun of nature.

Key/interface specification

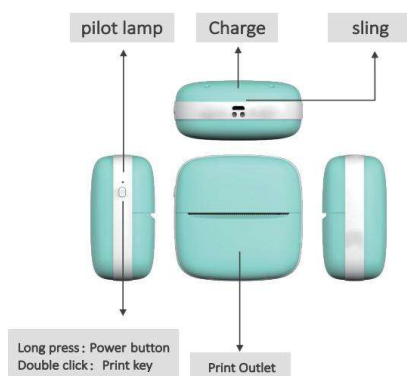

Use the wizard

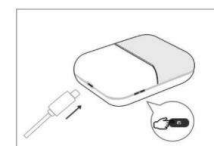


1. First use please charge first, long press the power key 3 seconds to boot.



Fun print

2. Apple store or Google search : Fun print , installed APP to use.


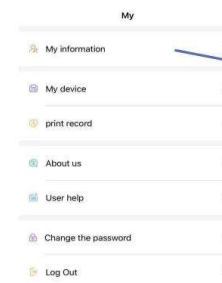


3. After bluetooth is enabled, use the app downloaded from the mobile phone to connect to the Bluetooth printer in the TAB bar of "My Device". After successful connection, the note can be printed.

Paper replacement course

1. Take out the old paper roll and put the

new paper roll in the direction shown. The paper should be put straight and not crooked. (Note: The new thermosensitive paper needs to be exposed to 2 cm of paper bin length so that the machine can absorb paper automatically when the paper bin is shaped)

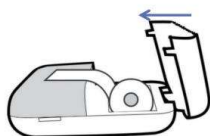

2. Cover the paper bin, the machine can automatically absorb paper after normal use.

3. After the above steps are correct, the machine can print normally.



Battery Warning Note

1. Please use 5V charger to charge according to the specification to avoid damage to the machine.
2. Disassembly, impact, extrusion or fire are prohibited;
3. If severe bulging occurs, do not continue to use;
4. Do not put in high temperature environment, battery after immersion is prohibited to use;
5. Replacement with the wrong type of battery can be explosive, be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

Matters needing attention

1. When charging, please gently insert or pull out the charging line to prevent excessive force damage to the port;
2. After charging, please unplug the charging line in time;
3. In order to avoid danger, do not use or charge in high temperature, high humidity, excessive smoke and dust environment, such as: bathroom, steam room, open fire, etc;
4. Improper charging may lead to print head damage;
5. Do not touch the print head to prevent overheating and scalding;
6. Tear paper blade sharp, be careful not to touch.



Fun print





Manual de la miniimpresora

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.

La especificación es solo de referencia, la operación específica será en especie

Curso de reemplazo de papel

1. Saque el rollo de papel viejo y coloque el rollo de papel nuevo en la dirección que se muestra. El papel debe quedar recto y no torcido. (Nota: el nuevo papel termosensible debe exponerse a 2 cm de longitud de la bandeja de papel para que la máquina pueda absorber el papel automáticamente cuando se le dé forma a la bandeja de papel)

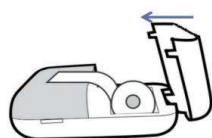

2. Cubra la bandeja de papel, el

máquina poder automáticamente Absorba el papel después del uso normal.

3. Una vez que los pasos anteriores sean correctos, la máquina podrá imprimir normalmente




Breve Introducción


Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos, para poder comprender y Para utilizar nuestros productos más rápidamente, se recomienda leer atentamente este manual antes de usarlo y conservarlo correctamente para consultarlo en el futuro. Se deben cumplir las advertencias y precauciones del manual de instrucciones. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprendan que el contenido del diseño cambiará sin previo aviso.

Este producto tiene una forma única, un diseño exquisito y es fácil de operar para niños. Impresora digital, diseñada para productos digitales para niños, para que los niños en uso aprendan más juegos de imaginación y experimenten la diversión de la naturaleza.

Especificación de clave/interfaz

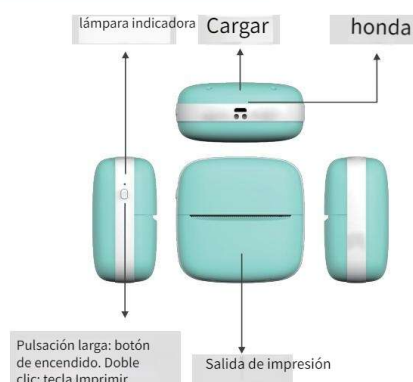

Usa el asistente

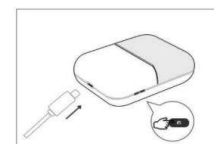

1. Primer uso, cargue primero, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos para iniciar.

2. Tienda Apple o búsqueda de Google

Impresión divertida, aplicación instalada en el teléfono



Impresión divertida



3. Una vez habilitado el bluetooth, utilice la aplicación descargada del teléfono móvil para conectarse a la impresora Bluetooth en la barra TAB de "Mi dispositivo". Después de una conexión exitosa, la nota se puede imprimir

Nota de advertencia sobre la batería

1. Utilice un cargador de 5 V para cargar según las especificaciones para evitar daños a la máquina.
2. Está prohibido el desmontaje, impacto, extrusión o incendio;
3. Si se produce un abultamiento severo, no continúe usándolo;
4. No lo coloque en ambientes con altas temperaturas, la batería después de la inmersión se agota. prohibido su uso;
5. El reemplazo con el tipo incorrecto de batería puede ser explosivo, asegúrese de siga las instrucciones para deshacerse de las baterías usadas.

Asuntos que necesitan atención

1. Al cargar, inserte o extraiga suavemente la línea de carga para evitar daños por fuerza excesiva al puerto;
2. Después de cargar, desconecte la línea de carga a tiempo;
3. Para evitar peligros, no lo utilice ni cargue a altas temperaturas. ambiente de alta humedad, humo excesivo y polvo, tales como: baño, baño de vapor, chimenea, etc.;
4. Una carga inadecuada puede provocar daños en el cabezal de impresión;
5. No toque el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamiento y quemaduras;
6. Rasgue la hoja del papel y tenga cuidado de no tocarla.



Impresión divertida



MiNi-Druckerhandbuch


Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden
Die Spezifikation dient nur als Referenz, die spezifische Operation muss in Form von Sachleistungen erfolgen

KnappEinführung

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben, um zu verstehen und Um unsere Produkte schneller nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig zu lesen und es zum späteren Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren. Die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung müssen befolgt werden. Sollte es einen Referenzfehler geben, hoffen wir, dass die Benutzer verstehen, dass der Designinhalt ohne vorherige Ankündigung geändert wird.

Dieses Produkt hat eine einzigartige Form, ein exquisites Design und ist für Kinder einfach zu bedienen. Digitaldrucker, konzipiert für digitale Produkte für Kinder, damit Kinder beim Spielen mehr Fantasie lernen und den Spaß der Natur erleben können.

Schlüssel-/Schnittstellenspezifikation

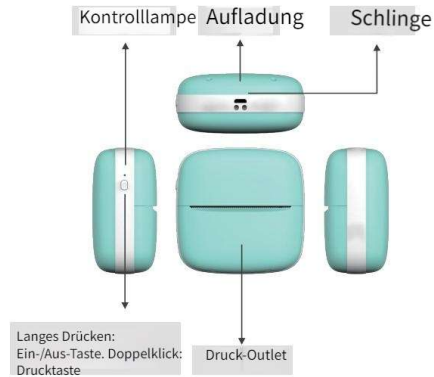

Verwenden Sie den Assistenten



1. Bei der ersten Verwendung laden Sie bitte zuerst auf und drücken Sie zum Starten 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste.

2. Apple Store oder Google-Suche:

Lustiger Druck, installierte APP zum Scannen




Lustiger Druck




3. Nachdem Bluetooth aktiviert wurde, verwenden Sie die vom Mobiltelefon heruntergeladene App, um eine Verbindung zum Bluetooth-Drucker in der TAB-Leiste von „Mein Gerät“ herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung kann die Notiz ausgedruckt werden

Papierersatzkurs

1. Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und legen Sie die neue Papierrolle in der gezeigten Richtung ein. Das Papier sollte gerade und nicht schief eingelegt werden. (Hinweis: Das neue wärmeempfindliche Papier muss 2 cm der Papierbehälterlänge ausgesetzt werden, damit das Gerät beim Formen des Papierbehälters automatisch Papier aufnehmen kann.)



2. Decken Sie den Papierkorb ab

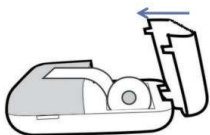

Maschine **dürfen** automatisch absorbieren Papier nach normalem Gebrauch.

3. Nachdem die oben genannten Schritte korrekt ausgeführt wurden, kann das Gerät normal drucken.



Warnhinweis zur Batterie

- Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein 5-V-Ladegerät gemäß der Spezifikation, um dies zu vermeiden Schäden an der Maschine.
- Demontage, Stöße, Extrusion oder Feuer sind verboten;
- Wenn eine starke Ausbeulung auftritt, verwenden Sie es nicht weiter.
- Die Batterie nach dem Eintauchen nicht einer Umgebung mit hohen Temperaturen aussetzen verboten zu verwenden;
- Der Austausch durch einen falschen Batterietyp kann explosiv sein. Befolgen Sie die Anweisungen zur Entsorgung verbrauchter Batterien.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Bitte stecken Sie beim Laden vorsichtig das Ladekabel ein oder ziehen Sie es heraus verhindern, dass der Anschluss durch übermäßige Gewalteinwirkung beschädigt wird;
- Ziehen Sie nach dem Laden bitte rechtzeitig das Ladekabel ab.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen. hohe Luftfeuchtigkeit, übermäßige Rauch- und Staubumgebung, wie zum Beispiel: Badezimmer, Dampfbad, offener Kamin usw.;
- Eine unsachgemäße Aufladung kann zu Schäden am Druckkopf führen.
- Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden.
- Reißen Sie die Papierklinge scharf ab, achten Sie darauf, sie nicht zu berühren.



Lustiger Druck



Manuel de l'imprimante MiNi


Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit
La spécification est pour référence seulement, l'opération spécifique doit être en nature

Bref Introduction


Bienvenue et merci d'avoir choisi nos produits, afin de comprendre et Pour utiliser nos produits plus rapidement, il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant utilisation et de le conserver correctement pour référence future. Les avertissements et précautions du manuel d' instructions doivent être respectés. S'il y a une erreur de référence, nous espérons que les utilisateurs comprendront que le contenu de la conception sera modifié sans préavis.

Ce produit est une forme unique, un design exquis, facile à utiliser pour les enfants Imprimante numérique, conçue pour les produits numériques pour enfants, afin que les enfants qui l'utilisent apprennent davantage de jeux d'imagination et découvrent le plaisir de la nature.

Spécification de clé/interface

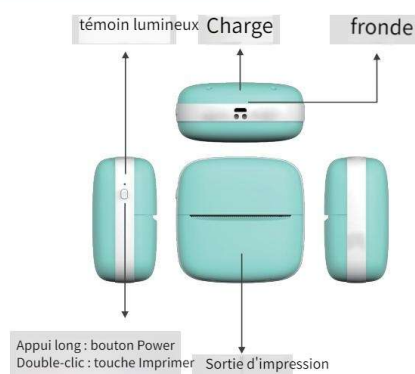

Utilisez l'assistant

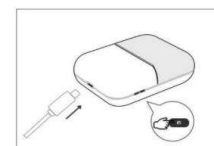

1. Première utilisation, veuillez d'abord charger, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer.

2. Apple Store ou recherche Google

Impression amusante, application





Impression amusante



3. Une fois le Bluetooth activé, utilisez l'application téléchargée depuis le téléphone mobile pour vous connecter à l'imprimante Bluetooth dans la barre d'onglets de « Mon appareil ». Après une connexion réussie, la note peut être imprimée


Cours de remplacement du papier

1. Retirez l'ancien rouleau de papier et placez le nouveau rouleau de papier dans la direction indiquée. Le papier doit être posé droit et non tordu. (Remarque : le nouveau papier thermosensible doit être exposé à 2 cm de longueur de bac à papier afin que la machine puisse absorber automatiquement le papier lorsque le bac à papier est façonné)

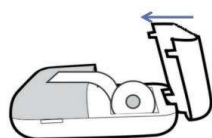

2. Couvrez le bac à papier, le machine peut automatiquement absorber le papier après une utilisation normale.

3. Une fois les étapes ci-dessus correctes, la machine peut imprimer normalement.

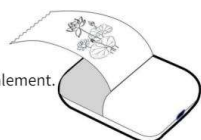

Remarque d'avertissement concernant la batterie

1. Veuillez utiliser un chargeur 5 V pour charger selon les spécifications afin d'éviter des dommages à la machine.
2. Le démontage, l'impact, l'extrusion ou le feu sont interdits ;
3. En cas de gonflement important, ne continuez pas à l'utiliser ;
4. Ne pas mettre dans un environnement à haute température, la batterie après immersion est utilisation interdite ;
5. Le remplacement par un type de batterie inapproprié peut être explosif. suivez les instructions pour éliminer les piles usagées.

Questions nécessitant une attention particulière

1. Lors du chargement, veuillez insérer ou retirer doucement la ligne de chargement pour éviter d'endommager le port par une force excessive ;
2. Après le chargement, veuillez débrancher la ligne de chargement à temps ;
3. Afin d'éviter tout danger, ne pas utiliser ou charger à haute température, humidité élevée, environnement excessif de fumée et de poussière, tels que : salle de bain, hammam, feu ouvert, etc.
4. Une charge incorrecte peut entraîner des dommages à la tête d'impression ;
5. Ne touchez pas la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures.
6. Déchirez la lame de papier tranchante, veuillez à ne pas la toucher.



Impression amusante





Manuale della stampante MiNi

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto
Le specifiche sono solo di riferimento, l'operazione specifica sarà in natura

Corso di sostituzione della carta

1. Estrarre il vecchio rotolo di carta e inserire il nuovo rotolo di carta nella direzione mostrata. La carta deve essere diritta e non storta. (Nota: la nuova carta termosensibile deve essere esposta a 2 cm di lunghezza del contenitore della carta in modo che la macchina possa assorbire la carta automaticamente quando il contenitore della carta viene modellato)

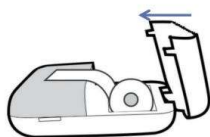

2. Coprire il contenitore della carta, il

potere macchinare automaticamente assorbire la carta dopo il normale utilizzo.

3. Una volta corretti i passaggi precedenti, la macchina può stampare normalmente.




Breve introduzione


Benvenuto e grazie per aver scelto i nostri prodotti, per capire e utilizzare i nostri prodotti più rapidamente, si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo adeguatamente per riferimento futuro. È necessario rispettare le avvertenze e le precauzioni contenute nel manuale di istruzioni. In caso di errori di riferimento, speriamo che gli utenti comprendano che il contenuto del design verrà modificato senza preavviso.

Questo prodotto ha una forma unica, un design raffinato, facile da usare per i bambini stampante digitale, progettata per prodotti digitali per bambini, in modo che i bambini possano imparare a giocare con più immaginazione e sperimentare il divertimento della natura.

Specificatore di chiave/interfaccia

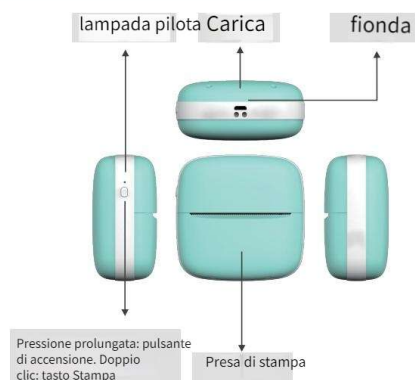

Utilizza la procedura guidata

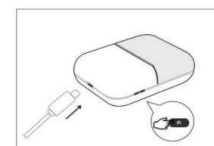

1. Al primo utilizzo, caricare prima, premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi per avviare.

2. Negozio Apple o ricerca Google:

Stampa divertente, APP installata da Google Play



Stampa divertente

3. Dopo aver attivato il Bluetooth, utilizzare l'app scaricata dal telefono cellulare per connettersi alla stampante Bluetooth nella barra TAB di "Il mio dispositivo". Una volta stabilita la connessione, la nota può essere stampata

Nota di avvertenza sulla batteria

- Utilizzare un caricabatterie da 5 V per caricare secondo le specifiche per evitare danni alla macchina.
- Sono vietati lo smontaggio, l'urto, l'estrusione o l'incendio;
- Se si verifica un grave rigonfiamento, non continuare a utilizzare;
- Non mettere in un ambiente ad alta temperatura, la batteria lo è dopo l'immersione vietato l'uso;
- La sostituzione con il tipo sbagliato di batteria può essere esplosiva, assicuratevi di farlo seguire le istruzioni per smaltire le batterie usate.

Questioni che richiedono attenzione

- Durante la ricarica, inserire o estrarre delicatamente il cavo di ricarica prevenire danni da forza eccessiva al porto;
- Dopo la ricarica, scollegare la linea di ricarica in tempo;
- Per evitare pericoli, non utilizzare o caricare ad alte temperature, ambiente con elevata umidità, fumo eccessivo e polvere, come ad esempio: bagno, bagno turco, caminetto, ecc;
- Una ricarica impropria può causare danni alla testina di stampa;
- Non toccare la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature;
- Strappare la lama della carta in modo affilato, fare attenzione a non toccarla.



Stampa divertente





Mini 프린터 매뉴얼

이 제품을 사용하기 전에 지침을 주의 깊게 읽으십시오.
사양은 참고용일 뿐이며 특정 작업은 원물이어야 합니다.


종이교환 코스

1. 기존 용지 풀을 꺼내고 새 용지 풀을 그림과 같은 방향으로 놓습니다. 종이는 구부러지지 않고 똑바로 놓아야 합니다. (참고: 새로운 감열지는 종이통 모양이 만들어질 때 기계가 자동으로 용지를 흡수할 수 있도록 종이통 길이 2cm가 노출되어야 합니다.)

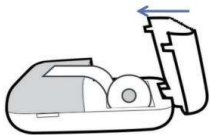

2. 용지함을 덮고,

기계 ~할 수 있도록 정상적인 사용 후에는 종이를 흡수하십시오.

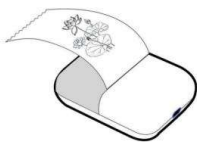


3. 위의 단계가 올바르게 완료되면 기계에서 정상적으로 인쇄할 수 있습니다.

짧은 소개

이해하고 이해하기 위해 당사 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.
당사 제품을 더욱 빠르게 사용하시려면, 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 보시고 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하시기 바랍니다. 취급설명서에 기재된 경고 및 주의사항을 반드시 준수하시기 바랍니다. 참고 오류가 있을 경우, 디자인 내용이 예고 없이 변경될 수 있음을 이용자 여러분의 양해를 바랍니다.

이 제품은 독특한 모양, 절묘한 디자인, 어린이의 조작이 용이합니다.
어린이 디지털 제품을 위해 설계된 디지털 프린터는 어린이들이 더 많은 상상 놀이를 배우고 자연의 즐거움을 경험할 수 있도록 해줍니다.

키/인터페이스 사양

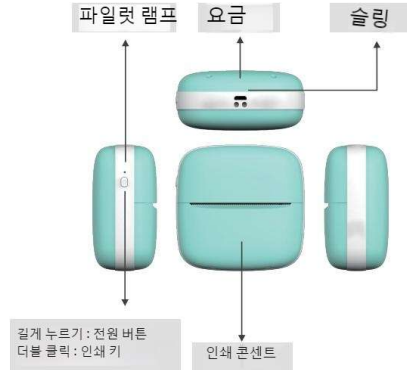


배터리 경고 참고 사항

- 5V 충전기를 사용하여 사양에 따라 충전하십시오.
기계 손상.
- 분해, 충격, 압출 또는 화재가 금지됩니다.
- 심한 부풀어오름이 발생한 경우에는 계속 사용하지 마십시오.
- 고온 환경에 넣지 마십시오. 침수 후 배터리는 사용 금지;
- 잘못된 유형의 배터리를 교체하면 폭발할 수 있습니다.
사용한 배터리를 폐기하려면 지침을 따르십시오.

주의가 필요한 사항

- 충전시 충전 라인을 부드럽게 삽입하거나 당겨서 충전하십시오.
포트에 과도한 힘이 가해지는 손상을 방지합니다.
- 충전 후 체온에 충전 라인을 분리하십시오.
- 위험을 피하기 위해 고온에서 사용하거나 충전하지 마십시오.
다음과 같은 높은 습도, 과도한 연기 및 먼지 환경:
욕실, 스팀룸, 모닥불 등;
- 부적절한 충전으로 인해 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
- 과열 및 화상을 방지하려면 프린트 헤드를 만지지 마십시오.
- 종이날을 날카롭게 쪼고, 만지지 않도록 주의하세요.

마법사를 사용하세요

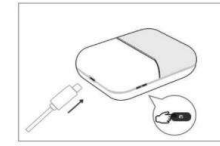

1. 처음 사용하려면 먼저 충전하고, 전원 키를 3초 동안 길게 눌러 부팅하세요.

2. Apple Store 또는 Google 검색:

재미있는 인쇄, 사용할 수 있는 앱 설치



재미있는 인쇄



3. 블루투스가 활성화된 후, 휴대폰에서 다운로드한 앱을 이용하여 "내 기기" 탭 내에서 블루투스 프린터에 연결하세요. 성공적으로 연결되면 메모를 인쇄할 수 있습니다.



재미있는 인쇄



Mini プリンター マニュアル

この製品を使用する前に説明書をよくお読みください
仕様は参考用であり、具体的な操作は現物で行うものとします。


簡単に導入

ようこそ、当社の製品をお選びいただきありがとうございます。ご理解とご協力をお願いします。

製品の製造より早くご使用いただくために、ご使用にこのマニュアルをより多くご活用いただき、今後使用できるように積極的に改善することをめざします。取扱説明書に記載されていない動作や注意事項は必ずお読みください。本来に設計がなかった動作、万が一の事故の原因となる動作は必ずお読みください。ご了承ください。

この製品は、ユニークな形状、絶妙なデザイン、子供でも簡単に操作できます。
デジタルプリンターは、子供たちがより多くの想像力を学び、自然の楽しさを体験できるように、子供向けデジタル製品用に設計されています。

キー/インターフェースの仕様

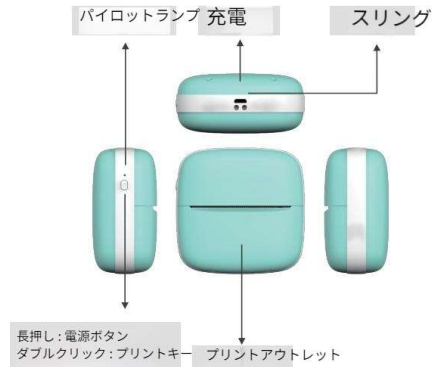

ウィザードを使用する



1. 初めて使用する場合は、まず充電し、電源キーを3秒間長押しして起動してください。

2. AppleストアまたはGoogle検索:

楽しいプリント、インストールされたアプリを使用





楽しいプリント



3. Bluetoothが有効になったら、携帯電話からダウンロードしたアプリを使用して、「マイデバイス」のタブバーにあるBluetoothプリンターに接続します。接続が成功すると、メモを印刷できます

用紙交換コース

1. 古いロール紙を取り出し、新しいロール紙を裏面の方に入れます。紙は真っすぐに置き、巻かれないようにしてください。
2. 紙巻芯の紙球を巻くときに機械が自動的に紙巻芯を吸収できるように、新しい巻紙は巻紙芯の長さ2cm以内で巻かれます(必要が異なります)

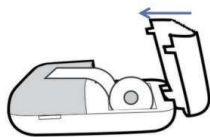

2. 用紙ピンをカバーします。

マシンでできる自動的
通常の使用後は紙を吸収してください。

3. 上記の手順が正しく行われると、マシンは正常に印刷できるようになります。



バッテリーに関する警告

- 避けるために、仕様に従って5V充電器を使用して充電してください。
機械の損傷。
- 分解、衝撃、押し出し、発火は禁止されています。
- 重度の膨らみが発生した場合は、使用を継続しないでください。
- 高温環境に置かないでください。浸漬後のバッテリーは危険です。
使用禁止。
- 間違ったタイプのバッテリーと交換すると爆発する可能性があります。必ず次のことを行ってください。
使用済みバッテリーは指示に従って廃棄してください。

注意が必要な事項

- 充電するときは、充電ラインを静かに挿入または引き出してください。
過度の力によるポートの損傷を防ぎます。
- 充電後は、時間内に充電ラインを取り外してください。
- 危険を避けるため、高温で使用または充電しないでください。
高湿度、過度の煙や粉塵の環境。次のような環境。
バスルーム、スチームルーム、暖炉など。
- 不適切な充電はプリントヘッドの損傷につながる可能性があります。
- 過熱や火傷を防ぐため、プリントヘッドに触れないでください。
- 紙の刃を鋭く切ります。触れないように注意してください。



楽しいプリント



Mini skrivarhandbok

Läs instruktionerna noggrant innan du använder denna produkt


Specifikationen är endast för referens, den specifika operationen ska vara in natura

Kort introduktion


Välkommen och tack för att du väljer våra produkter, för att förstå och använda våra produkter snabbare, det rekommenderas att du läser den här manualen noggrant före användning och förvarar den ordentligt för framtida referens. Varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen ska följas. Om det finns något referensfel hoppas vi att användarna förstår att designinnehållet kommer att ändras utan föregående meddelande.

Denna produkt har en unik form, utsökt design, lätt att använda för barn digital skrivare, designad för barns digitala produkter, så att barn som används för att lära sig mer fantasi lek, uppleva det roliga i naturen.

Nyckel/gränssnittspecifikation

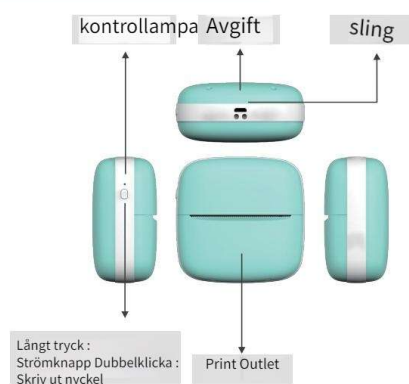

Använd guiden

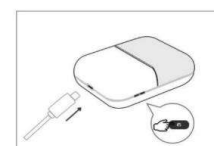


1. Första användning, ladda först, tryck länge på strömknappen 3 sekunder för att starta.

2. Apple Store eller Google-sökning

Kul utskrift, installerad APP att använda





Roligt tryck

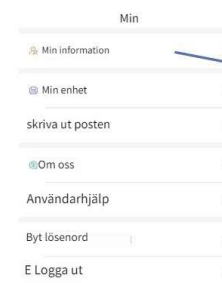

3. När bluetooth har aktiverats använder du appen som laddats ner från mobiltelefonen för att ansluta till Bluetooth-skrivaren i flikfältet "Min enhet". Efter lyckad anslutning kan anteckningen skrivas ut

Pappersätningskurs

1. Ta ut den gamla pappersullen och lägg den nya pappersullen i den riktning som visas. Papperet ska läggas rakt och inte snett. (Obs: Det nya värmekänsliga papperet måste utsättas för 2 cm pappersfack så att maskinen kan absorbera papper automatiskt när pappersfacket formas)

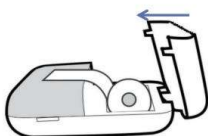

2. Täck pappersfacket

maskin **burk** automatiskt absorbera papper efter normal användning.

3. När ovanstående steg är korrekta kan maskinen skriva ut normalt.



Batterivarningsanmärkning

1. Använd 5V laddare för att ladda enligt specifikationen för att undvika skada på maskinen.
2. Demontering, slag, extrudering eller brand är förbjudna;
3. Om kraftig utbuktning uppstår, fortsätt inte att använda;
4. Placera inte i hög temperatur miljö, batteri efter nedsänkning är förbjudet att använda;
5. Att ersätta fel typ av batteri kan vara explosivt, se till att göra det följ instruktionerna för att kassera använda batterier.

Saker som kräver uppmärksamhet

1. När du laddar, vänligen sätt försiktigt in eller dra ut laddningskabeln till förhindra överdriven kraftskador på porten;
2. Efter laddning, vänligen koppla ur laddningsledningen i tid;
3. För att undvika fara, använd eller ladda inte i hög temperatur, hög luftfuktighet, överdriven rök- och dammmiljö, såsom: badrum, ångbad, öppen spis, etc;
4. Felaktig laddning kan leda till skada på skrivhuvudet;
5. Rör inte skrivhuvudet för att förhindra överhettning och skällning;
6. Riv pappersbladet skarpt, var försiktig så att du inte rör.



Roligt tryck





Mini-printerhandleiding

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt
De specificatie is alleen ter referentie, de specifieke handeling zal in natura plaatsvinden

Cursus papiervervang

1. Haal de oude papierrol eruit en plaats de nieuwe papierrol in de aangegeven richting. Het papier moet recht worden gelegd en niet scheef. (Opmerking: het nieuwe thermogevoelige papier moet worden blootgesteld aan een papierbaklengte van 2 cm, zodat de machine automatisch papier kan absorberen wanneer de papierbak wordt gevormd)

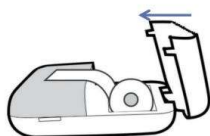

2. Bedek de papierbak, de machine kan automatisch absorberen papier na normaal gebruik.

3. Nadat de bovenstaande stappen correct zijn uitgevoerd, kan het apparaat normaal afdrukken.




Kort Invoering


Welkom en bedankt voor het kiezen van onze producten, om het te begrijpen en Als u onze producten sneller gebruikt, raden wij u aan deze handleiding vóór gebruik aandachtig door te lezen en goed te bewaren voor toekomstig gebruik. De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de handleiding moeten in acht worden genomen. Als er sprake is van een referentiefout, hopen we dat gebruikers begrijpen dat de ontwerpinhoud zonder voorafgaande kennisgeving zal worden gewijzigd.

Dit product heeft een unieke vorm, prachtig ontwerp, eenvoudig te bedienen kinderen digitale printer, ontworpen voor digitale producten voor kinderen, zodat kinderen die meer fantasie spel leren, het plezier van de natuur ervaren.

Sleutel-/interfacespecificatie

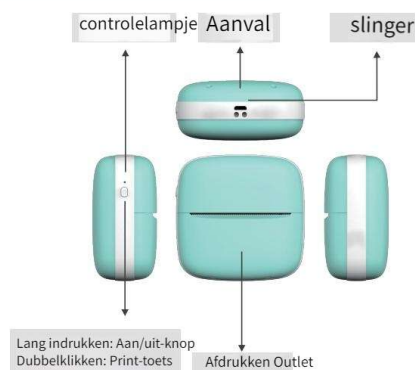

Gebruik de wizard

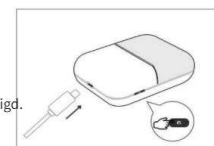

1. Laad bij het eerste gebruik eerst op, houd de aan/uit-toets 3 seconden lang ingedrukt om op te starten.

2. Apple Store of Google Zoeken:

Leuke print, geïnstalleerde APP om te gebruiken



Leuke afdruk



3. Nadat Bluetooth is ingeschakeld, gebruikt u de app die is gedownload van de mobiele telefoon om verbinding te maken met de Bluetooth-printer in de TAB-balk van "Mijn apparaat". Na een succesvolle verbinding kan de notitie worden afgedrukt

Waarschuwing voor batterij

1. Gebruik een 5V-oplader om op te laden volgens de specificatie om te voorkomen schade aan de machine.
2. Demontage, stoten, extrusie of brand zijn verboden;
3. Als er sprake is van ernstige uitstulping, ga dan niet verder met gebruik;
4. Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen, na onderdamping verboden om te gebruiken;
5. Vervanging door het verkeerde type batterij kan explosief zijn, zorg ervoor dat u dit doet volg de instructies voor het weggooiën van gebruikte batterijen.

Zaken die aandacht nodig hebben

1. Tijdens het opladen dient u de oplaadkabel voorzichtig in te steken of eruit te trekken voorkom schade door overmatige kracht aan de haven;
2. Koppel na het opladen de laadkabel op tijd los;
3. Om gevaar te voorkomen, mag u het apparaat niet gebruiken of opladen bij hoge temperaturen. hoge luchtvochtigheid, overmatige rook- en stofomgeving, zoals: badkamer, stoombad, open haard, enz.;
4. Onjuist opladen kan leiden tot schade aan de printkop;
5. Raak de printkop niet aan om oververhitting en verbranding te voorkomen;
6. Scheur het papiermes scherp af, zorg ervoor dat u het niet aanraakt.



Leuke afdruk





Instrukcja drukarki MiNi

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję

Specyfikacja ma charakter wyłącznie informacyjny, konkretna operacja ma charakter rzeczowy

Kurs wymiany papieru

1. Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową rolkę papieru we wskazanym kierunku. Papier powinien być ułożony prosto, a nie krzywo. (Uwaga: nowy papier termoczulý należy wystawić na długość pojemnika na papier o długości 2 cm, aby urządzenie mogło automatycznie wchłonąć papier po uformowaniu pojemnika na papier)

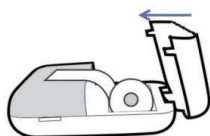

2. Przykryj pojemnik na papier

maszyną **MÓC** automatycznie pochłaniają papier po normalnym użytkowaniu.

3. Po wykonaniu powyższych kroków urządzenie może normalnie drukować.




Krótki Wstęp


Witamy i dziękujemy za wybór naszych produktów, aby zrozumieć i szybszego korzystania z naszych produktów, zaleca się dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Należy przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd w odniesieniach, mamy nadzieję, że użytkownicy zrozumieją, że treść projektu zostanie zmieniona bez powiadomienia.

Ten produkt ma unikalny kształt, wykwintny design, jest łatwy w obsłudze dla dzieci drukarka cyfrowa, przeznaczona do cyfrowych produktów dla dzieci, dzięki czemu dzieci uczą się więcej wyobraźni, bawią się, doświadczają zabawy naturą.

Specyfikacja klucza/interfejsu

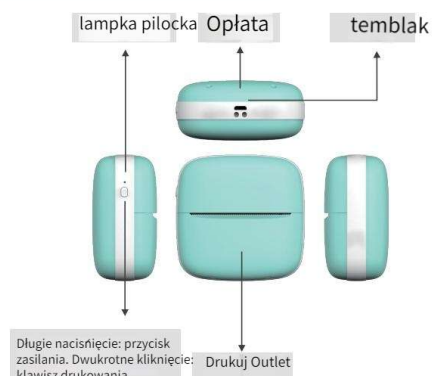

Skorzystaj z kreatora

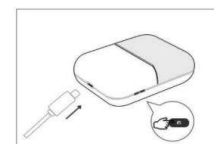


1. Przy pierwszym użyciu należy najpierw naładować, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie.

2. Sklep Apple lub wyszukiwarka Google

Zabawny nadruk, zainstalowana aplikacja



Zabawny nadruk

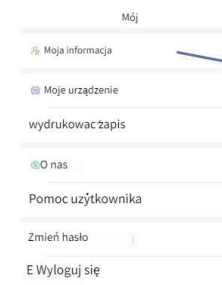

3. Po włączeniu Bluetooth użyj aplikacji pobranej z telefonu komórkowego, aby połączyć się z drukarką Bluetooth na pasku TAB w „Moim urządzeniu”. Po udanym połączeniu notatkę można wydrukować.

Uwaga dotycząca ostrzeżenia o baterii

1. Aby tego uniknąć, należy używać ładowarki 5 V do ładowania zgodnie ze specyfikacją uszkodzenie maszyny.
2. Zabrania się demontażu, uderzenia, wyciskania lub pożaru;
3. Jeśli wystąpi poważne wyrzucenie, nie kontynuuj używania;
4. Nie umieszczaj baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, po zanurzeniu zabronione używanie;
5. Pamiętaj, że wymiana na niewłaściwy typ baterii może spowodować wybuch postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii.

Sprawy wymagające uwagi

1. Podczas ładowania delikatnie włóż lub wyciągnij przewód ładujący zapobiegając nadmiernemu uszkodzeniu portu;
2. Po naładowaniu należy na czas odłączyć przewód ładujący;
3. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie używaj ani nie ładuj w wysokiej temperaturze, wysoka wilgotność, nadmierne zadymienie i zapylenie środowiska, takie jak: łaźienka, łaźnia parowa, otwarty ogień itp.;
4. Niewłaściwe ładowanie może doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej;
5. Nie dotykaj głowicy drukującej, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniu;
6. Rozerwij ostrze papieru na ostro, uważaj, aby go nie dotknąć.



Zabawny nadruk



دليل الطابعة ميني


يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج
المواصفات هي للإشارة فقط، ويجب أن تكون العملية المحددة عسبة

مقدمة مختصر


مرحباً بكم وشكراً لاختيار منتجاتنا، من أجل فهم و
استخدم منتجاتنا بسرعة أكبر، فمن المستحسن قراءة هذا الدليل
بعناية قبل الاستخدام، والاحتفاظ به بشكل صحيح للرجوع إليه
في المستقبل. وينبغي الالتزام بالتحذيرات والاحتياطات الواردة في دليل
التعليمات. إذا كان هناك أي خطأ مرجعي، نأمل أن
يعلم المستخدمون أنه سيتم تغيير محتوى التصميم دون إشعار.

هذا المنتج ذو شكل فريد، تصميم رائع، سهل التشغيل للأطفال
طابعة رقمية، مصممة للمنتجات الرقمية للأطفال، بحيث يستخدمها الأطفال
لتعلم المزيد من اللعب الخيالي، وتجربة متعة الطبيعة

مواصفات المفنح/الواجهة

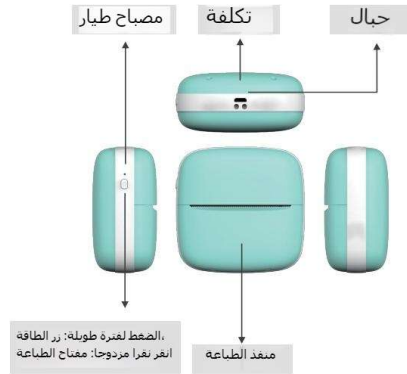

استخدم المعالج

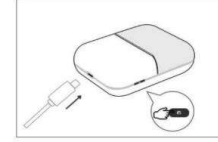

1. الاستخدام لأول مرة، يرجى الشحن أولاً، ثم اضغط لفترة طويلة على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوان لتتمهيد.



2. متجر أبل أو بحث جوجل

طابعة ممتعة، تطبيق مثبت للاستخدام


طابعة ممتعة

بي	
معلومات	>
جهاز	>
سجل الطابعة	>
معلومات عنا	>
مساعدة المستخدم	>
تفسير كلمة المرور	>
ه تسجيل الخروج	>


بعد تمكن البلوتوث،
استخدم التطبيق الذي تم
تنزيله من الهاتف المحمول
للاتصال بطابعة البلوتوث في
"في" "جهاز" TAB شريط
بعد الاتصال بالناح
يمكن طابعة الملاحظة

دورة استبدال الورق

أخرج لفة الورق القديمة وضع
لفة الورق الجديدة في الاتجاه الموضح
بحب أن تكون الورقة مستقيمة وغير
ملتوية. (ملاحظة: يجب تعرض الورق الجديد
الحساس للحرارة إلى 2 سم
من طول صندوق الورق حتى
يمكن الجهاز من امتصاص الورق
تلفانيا عند تشكيل صندوق الورق



2. قم بتغطية صندوق الورق.

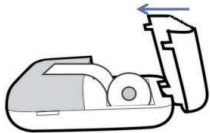

تلفانيا يستطيع آلة
امتصاص الورق بعد الاستخدام العادي

3. بعد صحة الخطوات
المذكورة أعلاه، يمكن للجهاز
الطابعة بشكل طبيعي.



ملاحظة تحذيرية للبطارية

- يرجى استخدام شاحن 5 فولت للشحن وفقاً للمواصفات لتجنب ذلك
الأضرار التي تلحق الجهاز.
- يحظر التفكيك أو التأثير أو التثقيب أو التثقيب؛
- في حالة حدوث انفجار شديد، لا تستمر في الاستخدام؛
- لا تضع في بيئة درجة حرارة عالية، والبطارية بعد العمر
محظور الاستخدام
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع خاطئ إلى حدوث انفجار، تأكد من ذلك
اتباع التعليمات للتخلص من البطاريات المستعملة

تحتاج المسائل إلى الاهتمام

- عند الشحن، يرجى إدخال أو سحب خط الشحن بلطف
منع الضرر المفرط للتمياء؛
- بعد الشحن، يرجى فصل خط الشحن في الوقت المناسب؛
- لتجنب الخطر، لا تستخدم أو تشحن في درجة حرارة عالية،
الرطوبة العالية، والدخان الرائد، والغيار، مثل
الحمام، غرفة البخار، النار المفتوحة، الخ؛
- قد يؤدي الشحن غير السليم إلى تلف رأس الطابعة؛
- لا تلمس رأس الطابعة لمنع ارتفاع درجة الحرارة والحروق
- شغرة الورق المسيل للدموع حادة، يجب الحرص على عدم لمسها.



طابعة ممتعة





Manuál k tiskárně MiNi

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte pokyny
Specifikace je pouze orientační, konkrétní operace musí být věcná

Kurz výměny papíru

1. Vyjměte starou roli papíru a vložte novou roli papíru ve vyznačeném směru. Papír by měl být položen rovně a ne nakřivo. (Poznámka: Nový termocitlivý papír musí být vystaven 2 cm délky příhrádky na papír, aby stroj mohl papír automaticky absorbovat, když je příhrádka na papír tvarovaná)

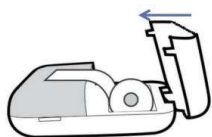

2. Zakryjte příhrádku na papír, stroj **umět** automaticky absorbovat papír po běžném použití.

3. Po provedení výše uvedených kroků může zařízení normálně tisknout.




Stručný Úvod


Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali naše produkty, abychom porozuměli a používat naše produkty rychleji, doporučujeme, abyste si před použitím pozorně přečetli tento návod a řádně jej uschovali pro budoucí použití. Je třeba dodržovat varování a opatření v návodu k použití. Pokud dojde k nějaké referenční chybě, doufáme, že uživatelé pochopí, že obsah návrhu bude bez upozornění změněn.

Tento produkt má jedinečný tvar, vynikající design, snadno ovladatelný dětský digitální tiskárna určená pro dětské digitální produkty, aby se děti při používání naučily více představivosti, zazřít zábavu z přírody.

Specifikace klíč/rozhraní

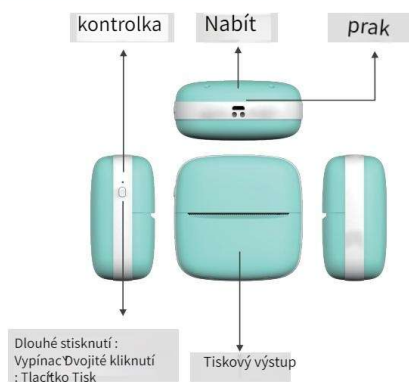

Použijte průvodce

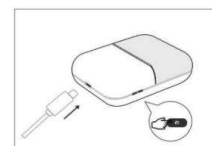


1. Při prvním použití nejprve nabijte, dlouze stiskněte vypínač na 3 sekundy pro spuštění.

2. Apple Store nebo vyhledávání Google

Zábavní tisk, nainstalovaná aplikace



Zábavní potisk

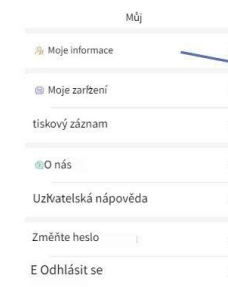

3. Po aktivaci bluetooth použijte aplikaci staženou z mobilního telefonu pro připojení k tiskárně Bluetooth na listě TAB v "Moje zařízení". Po úspěšném připojení lze poznámku vytisknout

Upozornění na baterie

1. Použijte 5V nabíječku k nabíjení podle specifikace, které se vyhnete poškození stroje.
2. Demontáž, náraz, vytlačování nebo oheň jsou zakázány;
3. Pokud dojde k silnému vyboření, nepokračujte v používání;
4. Nevkládejte do prostředí s vysokou teplotou, baterie po ponorenění je zakázáno používat;
5. Výměna za nesprávný typ baterie může být výbušná postupujte podle pokynů pro likvidaci použitých baterií.

Záležitosti vyzývající pozornost

1. Při nabíjení jemně zasuněte nebo vytáhněte nabíjecí vedení do zabránit poškození portu nadměrnou silou;
2. Po nabití vždy odpojte nabíjecí kabel;
3. Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte ani nenabíjejte při vysoké teplotě, vysoká vlhkost, nadměrný kour a prашné prostředí, jako jsou: koupelna, parní lázeň, otevřený oheň atd.;
4. Nesprávné nabíjení může vést k poškození tiskové hlavy;
5. Nedotýkejte se tiskové hlavy, aby nedošlo k přehřátí a oparění;
6. Roztrhněte ostrý papír, dávejte pozor, abyste se nedotkli.



Zábavní potisk