

# MINI PRINTER

## Instruction manual



BT Instant Printing


Please read the instructions carefully before using this product. The specification is for reference only, the specific operation shall be in kind.

### Brief Introduction:

Welcome and thank you for choosing our products, in order to understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this manual carefully before use, and keep it properly for future reference. warnings and precautions in the instruction manual should be complied with. If there is any reference error, we hope that users will understand that the design content will be changed without notice.

This product is a unique shape, exquisite design, easy to operate children's digital printer, designed for children's digital products, so that children in use to learn more imagination play, experience the fun of nature.

### Key/Interface Specification:

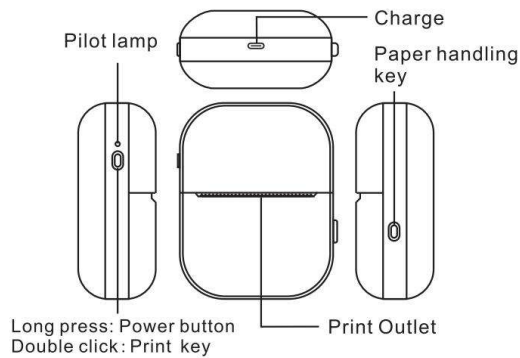


### Power Indicator Status:

	Blue light is on/quick flashing	Standby/charge completed
	Red light is always on/off	Charging/Charging completed
	Blue light flashing	Print head hot/short of paper

### Use The Wizard:


1

First use please charge first, long press the power key 3 seconds to boot.

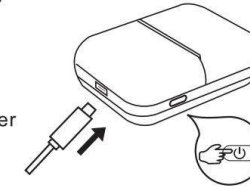


2

Apple store or Google search: WalkPrint, installed APP to use.

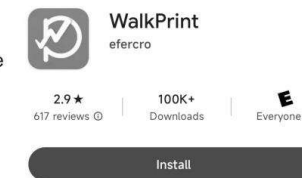

3 After mobile phone Bluetooth is enabled, download the app with the mobile phone, click "Connect" in the upper right corner of the "Print" TAB to connect the printer, and print the note after successful connection.



### Paper Replacement Course:



1 Press the loading and unloading paper opening key in the lower right corner to automatically pop open the loading bin and open the cover of the bin upward at the same time.

2

Take out the old paper roll and put the new paper roll in the direction shown. The paper should be put straight and not crooked. (Note: The new thermosensitive paper needs to be exposed to 2 cm of paper bin length so that the machine can absorb paper automatically when the paper bin is shaped)

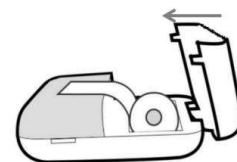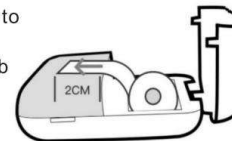


3

Cover the paper bin, the machine can automatically absorb paper after normal use.

4

After the above steps are correct, the machine can print normally.

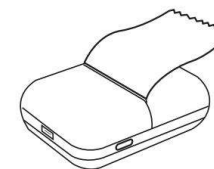

### Battery Warning Note:

1. Please use 5V charger to charge according to the specification to avoid damage to the machine;
2. Disassembly, impact, extrusion or fire are prohibited;
3. If severe bulging occurs, do not continue to use;
4. Do not put in high temperature environment, battery after immersion is prohibited to use;
5. Replacement with the wrong type of battery can be explosive, be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

### Matters Needing Attention:

1. When charging, please gently insert or pull out the charging line to prevent excessive force damage to the port;
2. After charging, please unplug the charging line in time;
3. In order to avoid danger, do not use or charge in high temperature, high humidity, excessive smoke and dust environment, such as: bathroom, steam room, open fire, etc;
4. Improper charging may lead to print head damage;
5. Do not touch the print head to prevent overheating and scalding;
6. Tear paper blade sharp, be careful not to touch.

### Safety instructions for transformer toys:

1. Toys should not be eaten by children under 3 years of age;
2. Toys can only use the recommended transformer;
3. Transformers are not toys;
4. Toys that can be cleaned with liquid shall be disconnected from the transformer before cleaning;
5. Toys should not be connected to power supply in excess of the recommended quantity;
6. Check its wires, plugs, shells and other components regularly for damage, and stop using them when found to be damaged until repaired.

# MINIIMPRESORA

## Manual de instrucciones




Impresión instantánea BT

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. La especificación es solo de referencia, la operación específica será en especie.

### Breve introducción:

Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos. Para comprender y utilizar nuestros productos más rápidamente, se recomienda leer este manual detenidamente antes de usarlo y conservarlo correctamente para consultarlo en el futuro. Se deben seguir las advertencias y precauciones del manual de instrucciones. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprendan que el contenido del diseño cambiará sin previo aviso. Este producto tiene una forma única, un diseño exquisito y una impresora digital para niños fácil de operar, diseñada para productos digitales para niños, para que los niños en uso aprendan más a jugar con la imaginación y experimenten la diversión de la naturaleza.

### Especificación de clave/interfaz:

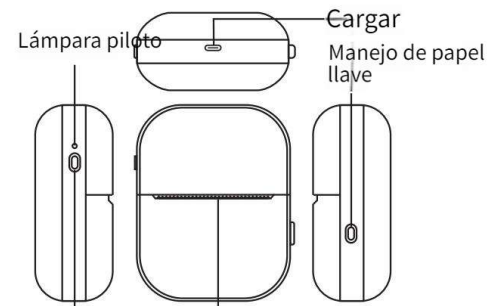

Pulsación larga: botón de encendido (Long press: power button)  
Doble clic: Imprimir clave (Double click: Print key)

### Estado del indicador de encendido:

	La luz azul está encendida/parpadea rápidamente	Espera/carga completada
	La luz roja siempre está encendida/apagada.	Carga/Carga completada
	luz azul intermitente	Cabezal de impresión caliente/falta de papel

### Utilice el asistente:

1

Primer uso por favor cargue Primero, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos para iniciar



2


Tienda Apple o Google buscar: WalkPrint, APP instalada para usar



3 Después del Bluetooth del teléfono móvil está habilitado, descargue la aplicación con el teléfono móvil, haga clic en "Conectar" en la esquina superior derecha de la PESTAÑA "Imprimir" para conectar la impresora e imprimir

la nota después del éxito conexión.

### Curso de Reemplazo de Papel:




1 Presione la tecla de apertura de carga y descarga de papel en la esquina inferior derecha para abrir automáticamente la bandeja de carga y abrir la tapa de la bandeja hacia arriba en la

Mismo tiempo.

2

Saque el rollo de papel viejo y coloque el rollo de papel nuevo en la dirección que se muestra. El papel debe quedar recto y no torcido. (Nota: El nuevo termosensible El papel debe estar expuesto a 2 cm de longitud de la bandeja de papel para que la máquina puede absorber papel automáticamente cuando se le da forma a la bandeja de papel)

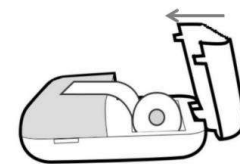


3

Cubra la papelera, el La máquina puede automáticamente absorber papel después de lo normal usar.

4

Después de los pasos anteriores son correctos, la máquina Puede imprimir normalmente.

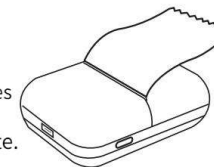

### Nota de advertencia de batería:

1. Utilice un cargador de 5 V para cargar según las especificaciones. para evitar daños a la máquina;
2. Está prohibido el desmontaje, impacto, extrusión o incendio;
3. Si se produce una imperfección grave, no continúe usándolo;
4. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura, la batería después está prohibido el uso de inmersión;
5. El reemplazo por un tipo incorrecto de batería puede resultar explosivo asegúrese de seguir las instrucciones para deshacerse de las baterías usadas.

### Asuntos que requieren atención:

1. Al cargar, inserte o extraiga suavemente el cargador. línea para evitar daños por fuerza excesiva al puerto;
2. Después de cargar, desconecte la línea de carga a tiempo;
3. Para evitar peligros, no lo utilice ni cargue a alta temperatura. temperatura, humedad alta, ambiente excesivo de humo y polvo, como: baño, sala de vapor, chimenea, etc.;
4. Una carga inadecuada puede provocar daños en el cabezal de impresión;
5. No toque el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamiento y quemaduras;
6. Rasgue la hoja del papel y tenga cuidado de no tocarla.

### Instrucciones de seguridad para juguetes transformadores:

1. Los niños menores de 3 años no deben comer juguetes;
2. Los juguetes sólo pueden utilizar el transformador recomendado;
3. Los transformadores no son juguetes;
4. Los tovs que se puedan limpiar con líquido deberán desconectarse del transformador antes de la limpieza;
5. Los juguetes no deben conectarse a la fuente de alimentación por más de la cantidad recomendada;
6. Revise sus cables, enchufes, carcasas y otros componentes con regularidad. por daños y deje de usarlos cuando encuentre daños hasta que sean reparados.

# MINIDRUCKER

## Bedienungsanleitung




Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Spezifikation dient nur als Referenz, die spezifische Operation muss in Form von Sachleistungen erfolgen.

### Kurze Einleitung:

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um unsere Produkte schneller zu verstehen und zu verwenden, wird empfohlen, dass Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig lesen und es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß aufbewahren. Die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung müssen befolgt werden. Sollte es einen Referenzfehler geben, hoffen wir, dass die Benutzer verstehen, dass der Designinhalt ohne vorherige Ankündigung geändert wird.

Dieses Produkt hat eine einzigartige Form, ein exquisites Design und einen einfach zu bedienenden Digitaldrucker für Kinder. Es wurde für digitale Produkte für Kinder entwickelt, damit Kinder beim Spielen mehr Fantasie lernen und den Spaß der Natur erleben können.


### Schlüssel-/Schnittstellenspezifikation:

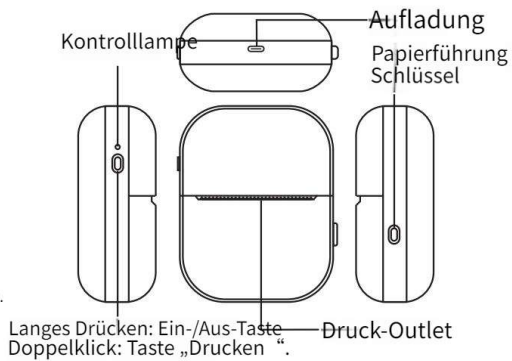

### Status der Betriebsanzeige:

	Blaues Licht leuchtet/blinkt schnell	Standby/Ladevorgang abgeschlossen
	Rotes Licht ist immer an/aus	Laden/Ladevorgang abgeschlossen
	Blaues Licht blinkt	Druckkopf heiß/Papier fehlt


### Verwenden Sie den Assistenten:

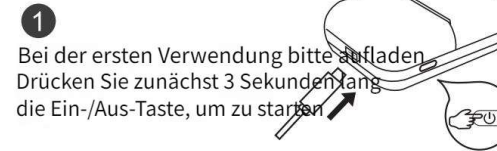

2  
Apple Store oder Google Suche: WalkPrint, installierte APP zur Nutzung



### Papierersatzkurs:

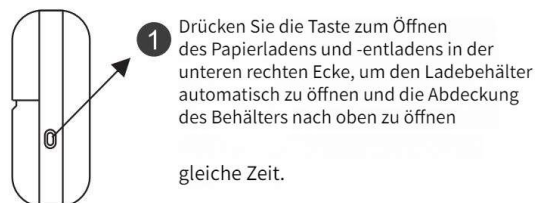

2  
Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und legen Sie die neue Papierrolle in der gezeigten Richtung ein. Das Papier sollte gerade und nicht schief eingelegt werden (Hinweis: Die neue thermosensitive Das Papier muss also 2 cm der Papierfachlänge ausgesetzt sein dass die Maschine automatisch Papier aufnehmen kann, wenn der Papierbehälter geformt wird)



4  
Nach den oben genannten Schritten sind richtig, die Maschine kann normal drucken.

### Batteriewarnhinweis:

- Bitte verwenden Sie zum Laden gemäß den Spezifikationen ein 5-V-Ladegerät um Schäden an der Maschine zu vermeiden;
- Demontage, Stöße, Extrusion oder Feuer sind verboten;
- Wenn starke Blasenbildung auftritt, verwenden Sie es nicht weiter.
- Setzen Sie die Batterie nicht einer Umgebung mit hohen Temperaturen aus Das Eintauchen ist verboten;
- Der Austausch durch den falschen Batterietyp kann explosiv sein Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Entsorgung verbrauchter Batterien.

### Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern:

- Bitte stecken Sie beim Laden den Ladestecker vorsichtig hinein oder ziehen Sie ihn heraus Leitung, um eine Beschädigung des Anschlusses durch übermäßige Kräfteinwirkung zu verhindern;
- Ziehen Sie nach dem Laden bitte rechtzeitig das Ladekabel ab.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht zu hoch Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, übermäßige Rauch- und Staubumgebung, wie zum Beispiel: Badezimmer, Dampfbad, offenes Feuer usw.;
- Eine unsachgemäße Aufladung kann zu Schäden am Druckkopf führen.
- Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden;
- Reißen Sie die Papierklinge scharf ab, achten Sie darauf, sie nicht zu berühren.

### Sicherheitshinweise für Transformatorspielzeug:

- Spielzeug sollte nicht von Kindern unter 3 Jahren gegessen werden;
- Spielzeuge können nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.
- Transformatoren sind kein Spielzeug;
- Tovs, die mit Flüssigkeit gereinigt werden können, müssen vom Stromnetz getrennt werden vom Transformator vor der Reinigung;
- Spielzeuge sollten nicht an eine Stromquelle angeschlossen werden, die länger als 100 m ist die empfohlene Menge;
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Komponenten auf Schäden und stellen Sie die Verwendung bis zur Reparatur ein, wenn Sie Schäden feststellen.

# MINI-IMPRIMANTE

## Manuel d'instructions




Impression instantanée BT

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. La spécification est pour référence seulement, l'opération spécifique doit être en nature.

### Courte introduction:

Bienvenue et merci d'avoir choisi nos produits, afin de comprendre et d'utiliser nos produits plus rapidement, il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant utilisation et de le conserver correctement pour référence future. Les avertissements et les précautions du manuel à utiliser, conçues pour les produits numériques pour enfants, doivent être respectées. S'il y a une erreur de référence, nous espérons que les utilisateurs comprendront que le contenu de la conception sera modifié sans préavis. Ce produit est une forme unique, un design exquis, une imprimante numérique pour enfants facile à utiliser, conçue pour les produits numériques pour enfants, afin que les enfants puissent apprendre plus de jeux d'imagination et découvrir le plaisir de la nature.

### Spécification de clé/interface :

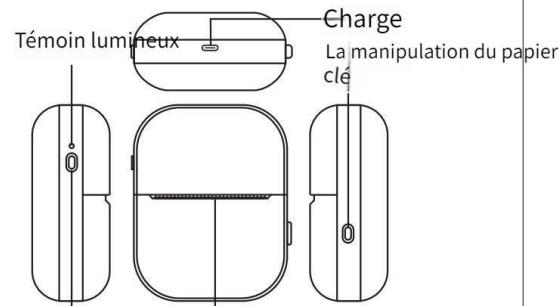

Appui long : bouton d'alimentation — Sortie d'impression  
Double-cliquez : touche Imprimer

### État de l'indicateur d'alimentation :

	La lumière bleue est allumée/clignote rapidement	Veille/charge terminée
	La lumière rouge est toujours allumée/éteinte	Chargement/Charge terminée
	Lumière bleue clignotante	Tête d'impression chaude/manque de papier

### Utilisez l'assistant :

1

Première utilisation, veuillez charger. Tout d'abord, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer.



2


Apple Store ou Google recherche : WalkPrint, APP installée à utiliser



3  
Après le téléphone portable Bluetooth est activé, téléchargez l'application avec le téléphone mobile, cliquez sur « Connecter » dans le coin supérieur droit de l'onglet « Imprimer » pour connecter l'imprimante et imprimez.

la note après avoir réussi connexion.

### Cours de remplacement du papier :





1 Appuyez sur la touche d'ouverture de chargement et de déchargement du papier dans le coin inférieur droit pour ouvrir automatiquement le bac de chargement et ouvrir le couvercle du bac vers le haut en

en même temps.

2

Retirez l'ancien rouleau de papier et placez le nouveau rouleau de papier dans la direction indiquée. Le papier doit être posé droit et non tordu (Remarque : le nouveau thermosensible le papier doit être exposé à 2 cm de longueur du bac à papier afin que la machine peut absorber le papier automatiquement lorsque le bac à papier est façonné)

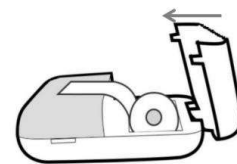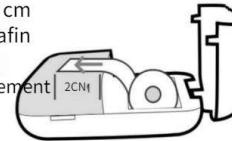


3

Couvrez le bac à papier, la machine peut automatiquement absorber le papier après la normale utiliser.

4

Après les étapes ci-dessus sont corrects, la machine peut imprimer normalement.

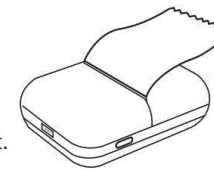

### Remarque d'avertissement concernant la batterie :

1. Veuillez utiliser un chargeur 5 V pour charger selon les spécifications, pour éviter d'endommager la machine ;
2. Le démontage, l'impact, l'extrusion ou le feu sont interdits ;
3. En cas de formation de buiges graves, ne continuez pas à l'utiliser ;
4. Ne pas mettre dans un environnement à haute température, batterie après l'immersion est interdite à utiliser ;
5. Le remplacement par un mauvais type de batterie peut être explosif assurez-vous de suivre les instructions pour éliminer les piles usagées.

### Questions nécessitant une attention particulière :

1. Lors du chargement, veuillez insérer ou retirer doucement le chargeur. ligne pour éviter d'endommager le port par une force excessive ;
2. Après le chargement, veuillez débrancher la ligne de chargement à temps ;
3. Afin d'éviter tout danger, ne pas utiliser ou charger à haute température, température, humidité élevée, environnement excessif de fumée et de poussière, tel que : salle de bain, hammam, feu ouvert, etc ;
4. Une charge incorrecte peut entraîner des dommages à la tête d'impression ;
5. Ne touchez pas la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures ;
6. Déchirez la lame de papier tranchante, veuillez à ne pas la toucher.

### Consignes de sécurité pour les jouets transformateurs :

1. Les jouets ne doivent pas être mangés par des enfants de moins de 3 ans ;
2. Les jouets ne peuvent utiliser que le transformateur recommandé ;
3. Les transformateurs ne sont pas des jouets ;
4. Les téléviseurs pouvant être nettoyés avec du liquide doivent être déconnectés du transformateur avant le nettoyage ;
5. Les jouets ne doivent pas être connectés à une alimentation électrique supérieure à la quantité recommandée ;
6. Vérifiez régulièrement ses fils, fiches, coques et autres composants en cas de dommages et arrêtez de les utiliser lorsqu'ils s'avèrent endommagés jusqu'à ce qu'ils soient réparés.

# ミニプリンター


## 取扱説明書



この製品を使用する前に、説明書をよくお読みください。  
仕様は参考のみであり、具体的な操作は現物に準じるものとします。

### 簡単な紹介:

### キー/インターフェース仕様:

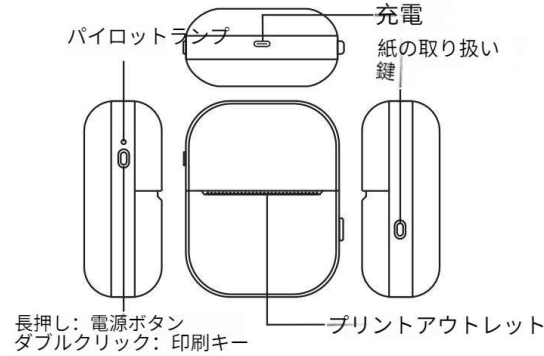

### 電源インジケーターステータス:

	青いライトが点灯/素早い点滅	スタンバイ/充電完了
	赤いライトは常にオン/オフです	充電中/充電完了
	青いライトが点滅	プリントヘッドが熱い/紙切れ

### ウィザードを使用します。

1 初めて使用する場合は充電してください。まず、電源キーを3秒間長押しして起動します。




2 ウォークプリント エフェルクロ  
アップルストアとかグーグルとか  
検索: ウォークプリント、  
使用するインストール済みAPP 617件のレビュー 2.9★ 10万以上ダウンロード みんな

インストール




### 用紙交換コース:

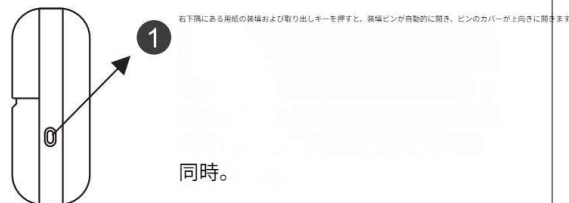

2 古いロール紙を取り出し、新しいロール紙を図の方向にセットします。紙はまっすぐに置き、曲がらないようにしてください。

(注: 新しい感熱用紙は用紙ピンの長さ2cmまで露出する必要があります。用紙ピンの形状が決まると、機械が自動的に用紙を吸収できること)

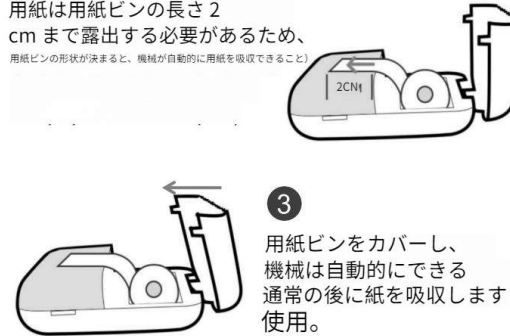

4 上記の手順の後正しいです、マシン正常に印刷できます。

### バッテリーに関する警告注:

1. 仕様に従って充電するには5V充電器を使用してください。機械への損傷を避けるため。
2. 分解、衝撃、押し出し、発火は禁止されています。
3. ひどい腫れが発生した場合は、使用を続けしないでください。
4. バッテリーを高温環境に置かないでください。浸漬しての使用は禁止されています。
5. 間違えた種類のバッテリーと交換すると爆発する可能性があります。使用済みバッテリーの廃棄方法は必ず指示に従ってください。

### 注意すべき事項:

1. 充電するときは、充電器を静かに挿入または引き出してください。ポートへの過度の力による損傷を防ぐためのライン:
2. 充電後は、時間内に充電ラインを取り外してください。
3. 危険を避けるため、高出力での使用や充電は行わないでください。温度、高湿度、過度の煙や粉塵環境 (バスルーム、スチームルーム、暖炉など)
4. 不適切な充電はプリントヘッドの損傷につながる可能性があります。
5. 過熱や火傷を防ぐため、プリントヘッドには触れないでください。
6. 紙の刃を鋭く切ります。触れないように注意してください。

### 変圧器おもちゃの安全上の注意:

1. おもちゃは3歳未満の子供に食べさせてはいけません。
2. おもちゃは推奨変圧器のみを使用できます。
3. トランスフォーマーはおもちゃではありません。
4. 液体で洗浄できる ToV は取り外してください。清掃前に変圧器から取り外します。
5. おもちゃは、規定の電圧を超えて電源に接続しないでください。推奨量;
6. ワイヤ、プラグ、シェル、その他のコンポーネントを定期的にチェックしてください。損傷が見つかった場合は、修復されるまで使用を中止してください。

# MINISTAMPANTE

## Manuale di istruzioni




Stampa istantanea BT

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Le specifiche sono solo di riferimento, l'operazione specifica sarà in natura.

### Breve introduzione

Benvenuto e grazie per aver scelto i nostri prodotti. Per comprendere e utilizzare i nostri prodotti più rapidamente, si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo correttamente per riferimento futuro. rispettare le avvertenze e le precauzioni contenute nel manuale di istruzioni. In caso di errori di riferimento, speriamo che gli utenti comprendano che il contenuto del design verrà modificato senza preavviso. Questo prodotto ha una forma unica, un design raffinato, una stampante digitale per bambini facile da usare, progettata per prodotti digitali per bambini, in modo che i bambini possano imparare a giocare con l'immaginazione e sperimentare il divertimento della natura.

### Specifiche chiave/interfaccia:

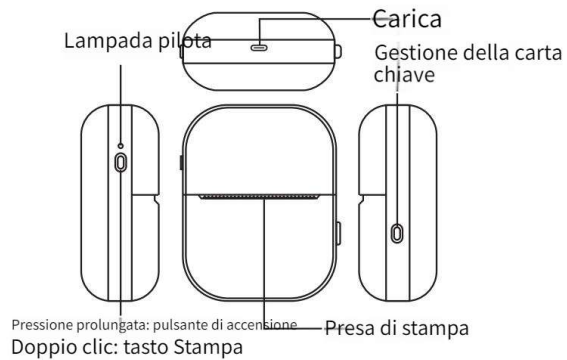

### Stato dell'indicatore di alimentazione:

	La luce blu è accesa/lampeggia velocemente	Standby/ricarica completata
	La luce rossa è sempre accesa/spenta	Ricarica/Ricarica completata
	Luce blu lampeggiante	Testina di stampa calda/carta insufficiente

### Usa la procedura guidata:

1

Al primo utilizzo si prega di caricare innanzitutto, premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi per avviare



2


Negozi Apple o Google ricerca: WalkPrint, APP installata da utilizzare



3 Dopo il telefono cellulare Bluetooth è abilitato, scaricare l'app con il cellulare, fare clic su "Connetti" nell'angolo in alto a destra della TAB "Stampa" per collegare la stampante e stampare

la nota dopo aver avuto successo connessione.

### Corso sulla sostituzione della carta:




1 Premere il tasto di apertura di caricamento e scaricamento della carta nell'angolo in basso a destra per aprire automaticamente il contenitore di caricamento e aprire il coperchio del contenitore verso l'alto

contemporaneamente.

2

Estrarre il vecchio rotolo di carta e inserire il nuovo rotolo di carta nella direzione mostrata. La carta deve essere diritta e non storta (Nota: il nuovo termosensibile la carta deve essere esposta a 2 cm di lunghezza del contenitore della carta, quindi che la macchina possa assorbire la carta automaticamente quando viene modellato il contenitore della carta)

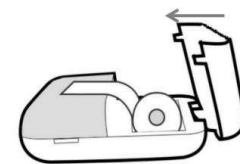


3

Coprire il contenitore della carta, la macchina può automaticamente assorbire la carta dopo il normale utilizzo.

4

Dopo i passaggi precedenti sono corretti, la macchina può stampare normalmente.

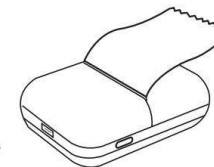

### Nota di avvertenza sulla batteria:

1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V per caricare in base alle specifiche per evitare danni alla macchina;
2. Sono vietati lo smontaggio, l'urto, l'estrusione o l'incendio;
3. Se si verificano gravi buchi, non continuare a utilizzare;
4. Non mettere la batteria in un ambiente ad alta temperatura l'immersione è vietata;
5. La sostituzione con il tipo sbagliato di batteria può essere esplosiva assicurarsi di seguire le istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.

### Questioni che richiedono attenzione:

1. Durante la ricarica, inserire o estrarre delicatamente la ricarica linea per evitare danni da forza eccessiva alla porta;
2. Dopo la ricarica, scollegare tempestivamente la linea di ricarica;
3. Per evitare pericoli, non utilizzare o caricare ad alta potenza temperatura, umidità elevata, fumo eccessivo e ambiente polveroso, come: bagno, bagno turco, caminetto, ecc.;
4. Una ricarica impropria può causare danni alla testina di stampa;
5. Non toccare la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature;
6. Strappare la lama della carta in modo affilato, fare attenzione a non toccarla.

### Istruzioni di sicurezza per i giocattoli del trasformatore:

1. I giocattoli non devono essere mangiati dai bambini di età inferiore a 3 anni;
2. I giocattoli possono utilizzare solo il trasformatore consigliato;
3. I trasformatori non sono giocattoli;
4. I Tov che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dal trasformatore prima della pulizia;
5. I giocattoli non devono essere collegati all'alimentazione in eccesso la quantità consigliata;
6. Controllare regolarmente i cavi, le spine, i gusci e gli altri componenti eventuali danni e smettere di usarli se risultano danneggiati fino alla riparazione.