

MINI Printer Manual




Please read the instructions carefully before using this product
The specification is for reference only, the specific operation shall be in kind

Brief Introduction

Welcome and thank you for choosing our products, in order to understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this manual carefully before use, and keep it properly for future reference. Warnings and precautions in the instruction manual should be complied with. If there is any reference error, we hope that users will understand that the design content will be changed without notice.

This product is a unique shape, exquisite design, easy to operate children's digital printer, designed for children's digital products, so that children in use to learn more imagination play, experience the fun of nature.

Key/interface specification

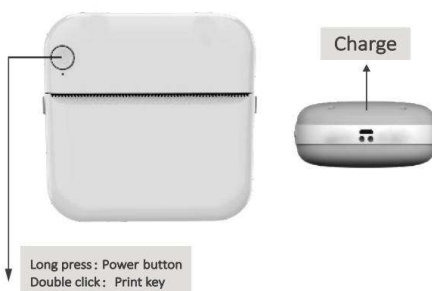

Please charge for the first time and unplug the charger before use

Use the wizard




1. First use please charge first, long press the power key 3 seconds to boot.

2. Apple store or Google search : Fun print , installed APP to use.





Fun print

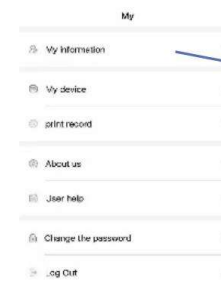

3. After bluetooth is enabled, use the app downloaded from the mobile phone to connect to the Bluetooth printer in the TAB bar of "My Device". After successful connection, the note can be printed.

Paper replacement course

1. Take out the old paper roll and put the new paper roll in the direction shown. The paper should be put straight and not crooked. (Note: The new thermosensitive paper needs to be exposed to 2 cm of paper bin length so that the machine can absorb paper automatically when the paper bin is shaped)

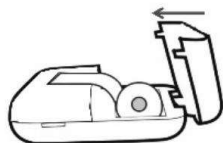

2. Cover the paper bin, the machine can automatically absorb paper after normal use.

3. After the above steps are correct, the machine can print normally.



Battery Warning Note

1. Please use 5V charger to charge according to the specification to avoid damage to the machine.
2. Disassembly, impact, extrusion or fire are prohibited;
3. If severe bulging occurs, do not continue to use;
4. Do not put in high temperature environment, battery after immersion is prohibited to use;
5. Replacement with the wrong type of battery can be explosive, be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

Matters needing attention

1. When charging, please gently insert or pull out the charging line to prevent excessive force damage to the port;
2. After charging, please unplug the charging line in time;
3. In order to avoid danger, do not use or charge in high temperature, high humidity, excessive smoke and dust environment, such as: bathroom, steam room, open fire, etc;
4. Improper charging may lead to print head damage;
5. Do not touch the print head to prevent overheating and scalding;
6. Tear paper blade sharp, be careful not to touch.



Fun print

Manual de la miniimpresora



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.

La especificación es solo de referencia, la operación específica será en especie

Breve introducción

Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos, para poder comprender y Para utilizar nuestros productos más rápidamente, se recomienda leer atentamente este manual antes de usarlo y conservarlo correctamente para consultarlo en el futuro. Se deben cumplir las advertencias y precauciones del manual de instrucciones. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprendan que el contenido del diseño cambiará sin previo aviso.

Este producto tiene una forma única, un diseño exquisito y es fácil de operar para niños. Impresora digital, diseñada para productos digitales para niños, para que los niños en uso aprendan más juegos de imaginación y experimenten la diversión de la naturaleza.

Especificación de clave/interfaz



Cargue por primera vez y desconecte el cargador antes de usarlo.

Usa el asistente



2. Tienda Apple o búsqueda en Google:
Impresión divertida, aplicación instalada para usar.



1. Primer uso por favor cargue

Primero, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos para iniciar.





Impresión divertida

Después de habilitar el bluetooth

utilice la aplicación descargada del teléfono móvil para conectarse a la impresora Bluetooth en la barra TAB de "Mi dispositivo". Después de una conexión exitosa, la nota se puede imprimir

Curso de reemplazo de papel

1. Saque el rollo de papel viejo y coloque el rollo de papel nuevo en la dirección que se muestra. El papel debe quedar recto y no torcido. (Nota: el nuevo papel termosensible debe exponerse a 2 cm de longitud de la bandeja de papel para que la máquina pueda absorber el papel automáticamente cuando se le dé forma a la bandeja de papel)

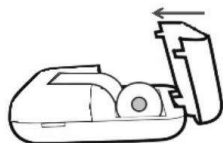

2. Cubra la bandeja de papel, la máquina puede automáticamente absorber el papel después del uso normal.

Absorba el papel después del uso normal.

3. Una vez que los pasos anteriores sean correctos, la máquina podrá imprimir normalmente.



Nota de advertencia sobre la batería

1. Utilice un cargador de 5 V para cargar según las especificaciones para evitar daños a la máquina.
2. Está prohibido el desmontaje, impacto, extrusión o incendio;
3. Si se produce un abultamiento severo, no continúe usándolo;
4. No lo coloque en ambientes con altas temperaturas, la batería después de la inmersión se agota. prohibido su uso;
5. El reemplazo con el tipo incorrecto de batería puede ser explosivo, asegúrese de siga las instrucciones para deshacerse de las baterías usadas.

Asuntos que requieren atención

1. Al cargar, inserte o extraiga suavemente la línea de carga para evitar daños por fuerza excesiva al puerto;
2. Después de cargar, desconecte la línea de carga a tiempo;
3. Para evitar peligros, no lo utilice ni cargue a altas temperaturas. ambiente de alta humedad, humo excesivo y polvo, tales como: baño, baño de vapor, chimenea, etc.;
4. Una carga inadecuada puede provocar daños en el cabezal de impresión;
5. No toque el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamiento y quemaduras;
6. Rasgue la hoja del papel y tenga cuidado de no tocarla.



Impresión divertida

MiNi-Druckerhandbuch



Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Die Spezifikation dient nur als Referenz, die spezifische Operation muss in Form von Sachleistungen erfolgen

KnappEinführung

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben, um zu verstehen und um unsere Produkte schneller nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig zu lesen und es zum späteren Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren. Die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung müssen befolgt werden. Sollte es einen Referenzfehler geben, hoffen wir, dass die Benutzer verstehen, dass der Designinhalt ohne vorherige Ankündigung geändert wird.


Dieses Produkt hat eine einzigartige Form, ein exquisites Design und ist für Kinder Digitaldruck, konzipiert für digitale Produkte für Kinder, damit Kinder beim Spielen mehr Fantasie lernen und den Spaß der Natur erleben können

Schlüssel-/Schnittstellenspezifikation



Bitte laden Sie es zum ersten Mal auf und trennen Sie das Ladegerät vor der Verwendung

Verwenden Sie den Assistenten

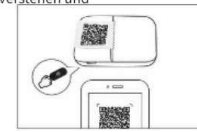

Bei der ersten Verwendung bitte aufladen

Drücken Sie zunächst 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste, um zu starten.



Lustiger Druck

2. Apple Store oder Google-Suche:
Lustiger Druck, installierte APP zur Nutzung.





Nachdem Bluetooth aktiviert wurde

Verwenden Sie die vom Mobiltelefon heruntergeladene App, um eine Verbindung zum Bluetooth-Drucker in der TAB-Leiste von „Mein Gerät“ herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung kann die Notiz ausgedruckt werden

Papierersatzkurs

1. Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und legen Sie die neue Papierrolle in der gezeigten Richtung ein. Das Papier sollte gerade und nicht schief eingelegt werden. (Hinweis: Das neue wärmeempfindliche Papier muss 2 cm der Papierbehälterlänge ausgesetzt werden, damit das Gerät beim Formen des Papierbehälters automatisch Papier aufnehmen kann.)

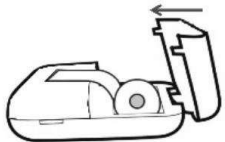

2. Decken Sie den Papierbehälter und die Maschine ab automatisch absorbieren Papier nach normalem Gebrauch.

3. Nachdem die oben genannten Schritte korrekt ausgeführt wurden, kann das Gerät normal drucken.



Warnhinweis zur Batterie

- Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein 5-V-Ladegerät gemäß der Spezifikation, um dies zu vermeiden Schäden an der Maschine.
- Demontage, Stöße, Extrusion oder Feuer sind verboten;
- Wenn eine starke Ausbeulung auftritt, verwenden Sie es nicht weiter.
- Die Batterie nach dem Eintauchen nicht einer Umgebung mit hohen Temperaturen aussetzen verboten zu verwenden;
- Der Austausch durch einen falschen Batterietyp kann explosiv sein Befolgen Sie die Anweisungen zur Entsorgung verbrauchter Batterien.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Bitte stecken Sie beim Laden vorsichtig das Ladekabel ein oder ziehen Sie es heraus verhindern, dass der Anschluss durch übermäßige Gewalteinwirkung beschädigt wird;
- Ziehen Sie nach dem Laden bitte rechtzeitig das Ladekabel ab.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen. hohe Luftfeuchtigkeit, übermäßige Rauch- und Staubumgebung, wie zum Beispiel: Badezimmer, Dampfbad, offener Kamin usw.;
- Eine unsachgemäße Aufladung kann zu Schäden am Druckkopf führen.
- Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden.
- Reißen Sie die Papierklinge scharf ab, achten Sie darauf, sie nicht zu berühren.



Lustiger Druck

Manuel de l'imprimante MiNi



Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit

La spécification est pour référence seulement, l'opération spécifique doit être en nature

Bref Introduction

Bienvenue et merci d'avoir choisi nos produits, afin de comprendre et Pour utiliser nos produits plus rapidement, il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant utilisation et de le conserver correctement pour référence future. Les avertissements et précautions du manuel d' instructions doivent être respectés. S'il y a une erreur de référence, nous espérons que les utilisateurs comprendront que le contenu de la conception sera modifié sans préavis.

Ce produit est une forme unique, un design exquis, facile à utiliser pour les enfants imprimante numérique, conçue pour les produits numériques pour enfants, afin que les enfants puissent apprendre davantage de jeux d'imagination et découvrir le plaisir de la nature

Spécification clé/interface



Veillez charger pour la première fois et débrancher le chargeur avant utilisation

Utilisez l'assistant




1. Première utilisation, veuillez charger

Tout d'abord, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer.



Impression amusante

2. Apple Store ou recherche Google :
Impression amusante, application installée à utiliser.


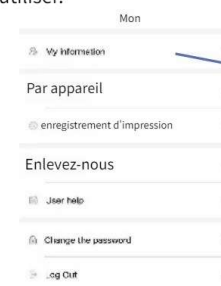


Une fois le Bluetooth activé

utilisez l'application téléchargée depuis le téléphone mobile pour vous connecter à l'imprimante Bluetooth dans la barre d'onglets de « Mon appareil ». Après une connexion réussie, la note peut être imprimée

Cours de remplacement du papier

1. Retirez l'ancien rouleau de papier et placez le nouveau rouleau de papier dans la direction indiquée. Le papier doit être posé droit et non tordu. (Remarque : le nouveau papier thermosensible doit être exposé à 2 cm de longueur de bac à papier afin que la machine puisse absorber automatiquement le papier lorsque le bac à papier est façonné)

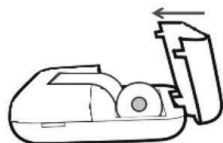

2. Couvrez le bac à papier, la machine peut automatiquement

absorber le papier après une utilisation normale.

3. Une fois les étapes ci-dessus correctes, la machine peut imprimer normalement.



Remarque d'avertissement concernant la batterie

1. Veuillez utiliser un chargeur 5 V pour charger selon les spécifications afin d'éviter dommages à la machine.
2. Le démontage, l'impact, l'extrusion ou le feu sont interdits ;
3. En cas de gonflement important, ne continuez pas à l'utiliser ;
4. Ne pas mettre dans un environnement à haute température, la batterie après immersion est utilisation interdite ;
5. Le remplacement par un type de batterie inapproprié peut être explosif. suivez les instructions pour éliminer les piles usagées.

Questions nécessitant une attention particulière

1. Lors du chargement, veuillez insérer ou retirer doucement la ligne de chargement pour éviter d'endommager le port par une force excessive ;
2. Après le chargement, veuillez débrancher la ligne de chargement à temps ;
3. Afin d'éviter tout danger, ne pas utiliser ou charger à haute température, humidité élevée, environnement excessif de fumée et de poussière, tels que : salle de bain, hammam, feu ouvert, etc.
4. Une charge incorrecte peut entraîner des dommages à la tête d'impression ;
5. Ne touchez pas la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures.
6. Déchirez la lame de papier tranchante, veillez à ne pas la toucher.



Impression amusante



Mini プリンター マニュアル



この製品を使用する前に説明書をよくお読みください
仕様は参考用であり、具体的な操作は現物で行うものとします。

用紙交換コース

1.古いロール紙を取り出し、新しいロール紙を図の方向に入れます。紙はまっすぐに置き、曲がらないようにしてください。
[注:]
用紙ピンの形状を整えるときに機械が自動的に用紙を吸収できるように、新しい感熱紙は用紙ピンの長さ2cmにさらされる必要があります)

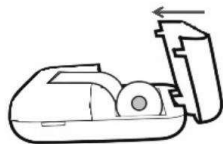

2.用紙ピン、マシンカンをカバーします。
自動的
通常の使用後は紙を吸収してください。

3.上記の手順が正しく行われると、マシンは正常に印刷できるようになります。




簡単に序章

ようこそ、当社の製品をお選びいただきありがとうございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

製品の製造より早くご使用いただくために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。今後発行されるよう改訂に際するご変更もありません。取扱説明書に記載されている警告や注意事項必ずお守りください。本来に誤りがある場合は、ご連絡ください。

この製品は、ユニークな形状、絶妙なデザイン、子供でも簡単に操作できます。
デジタルプリンターは、子供たちのデジタル製品のために設計されており、子供たちがより多くの想像力を学び、自然の楽しさを体験できるように設計されています。

キー/インターフェース仕様

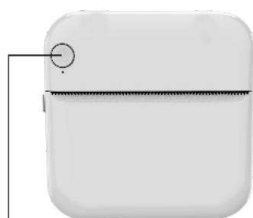

長押し：電源ボタン
ダブルクリック：印刷キー

充電



楽しいプリント、インストールされたAPPを使用します。

初めて充電し、使用前に充電器を取り外してください

ウィザードを使用する



1 初めて使用する場合は充電してください

まず、電源キーを3秒間長押しして起動します。

2. AppleストアまたはGoogle検索:



楽しいプリント

Bluetooth が有効になった後

携帯電話からダウンロードしたアプリを使用して、「マイデバイス」のタブでBluetoothプリンターに接続します。接続が成功すると、メモを印刷できます

バッテリーに関する警告メモ

1.避けるために、仕様に従って5V充電器を使用して充電してください。

機械の損傷。

2.分解、衝撃、押し出し、発火は禁止されています。

3.重度の膨らみが発生した場合は、使用を継続しないでください。

4.高温環境に置かないでください。浸漬後のバッテリーは危険です。
使用禁止。

5.間違ったタイプのバッテリーと交換すると爆発する可能性があります。必ず次のことを行ってください。
使用済みバッテリーは指示に従って廃棄してください。

注意が必要な事項

1.充電するときは、充電ラインを静かに挿入または引き出してください。

過度の力によるポートの損傷を防ぎます。

2.充電後は、時間内に充電ラインを取り外してください。

3.危険を避けるため、高温で使用または充電しないでください。

高湿度、過度の煙や粉塵の環境。次のような環境。

バスルーム、スチームルーム、暖炉など。

4.不適切な充電はプリントヘッドの損傷につながる可能性があります。

5.過熱や火傷を防ぐため、プリントヘッドに触れないでください。

6.紙の刃を鋭く切ります。触れないように注意してください。



楽しいプリント

Manuale della stampante MiNi



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto
Le specifiche sono solo di riferimento, l'operazione specifica sarà in natura

Brevi introduzione

Benvenuto e grazie per aver scelto i nostri prodotti, per capire e utilizzare i nostri prodotti più rapidamente, si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo adeguatamente per riferimento futuro. È necessario rispettare le avvertenze e le precauzioni contenute nel manuale di istruzioni. In caso di errori di riferimento, speriamo che gli utenti comprendano che il contenuto del design verrà modificato senza preavviso.

Questo prodotto ha una forma unica, un design raffinato, facile da usare per i bambini stampante digitale, progettata per prodotti digitali per bambini, in modo che i bambini possano imparare più a giocare con l'immaginazione, sperimentare il divertimento della natura

Specifica chiave/interfaccia



Si prega di caricare per la prima volta e scollegare il caricabatterie prima dell'uso

Utilizza la procedura guidata



Al primo utilizzo si prega di caricare innanzitutto, premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi per avviare.



Stampa divertente

2. Negozio Apple o ricerca Google:

Stampa divertente, APP installata da utilizzare.





Dopo che il Bluetooth è abilitato

utilizzare l'app scaricata dal cellulare per connettersi alla stampante Bluetooth nella barra TAB di "Il mio dispositivo". Una volta stabilita la connessione, la nota può essere stampata

Corso di sostituzione della carta

1. Estrarre il vecchio rotolo di carta e inserire il nuovo rotolo di carta nella direzione mostrata. La carta deve essere dritta e non storta. (Nota: la nuova carta termosensibile deve essere esposta a 2 cm di lunghezza del contenitore della carta in modo che la macchina possa assorbire la carta automaticamente quando il contenitore della carta viene modellato)

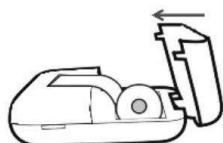

2. Coprire il contenitore della carta, la macchina può automaticamente assorbire la carta dopo il normale utilizzo.

3. Una volta corretti i passaggi precedenti, la macchina può stampare normalmente.



Nota di avvertenza sulla batteria

1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V per caricare secondo le specifiche per evitare danni alla macchina.
2. Sono vietati lo smontaggio, l'urto, l'estrusione o l'incendio;
3. Se si verifica un grave rigonfiamento, non continuare a utilizzare;
4. Non mettere in un ambiente ad alta temperatura, la batteria lo è dopo l'immersione vietato l'uso;
5. La sostituzione con il tipo sbagliato di batteria può essere esplosiva, assicuratevi di farlo seguire le istruzioni per smaltire le batterie usate.

Questioni che richiedono attenzione

1. Durante la ricarica, inserire o estrarre delicatamente il cavo di ricarica prevenire danni da forza eccessiva al porto;
2. Dopo la ricarica, scollegare la linea di ricarica in tempo;
3. Per evitare pericoli, non utilizzare o caricare ad alte temperature, ambiente con elevata umidità, fumo eccessivo e polvere, come ad esempio: bagno, bagno turco, caminetto, ecc;
4. Una ricarica impropria può causare danni alla testina di stampa;
5. Non toccare la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature;
6. Strappare la lama della carta in modo affilato, fare attenzione a non toccarla.



Stampa divertente